Мебель соответствует ТР ТС 025/2012 «О безопасности мебельной продукции» и признана годной к эксплуатации.

Дата выпуска изделия: _	
Дата реализации:	
Штамп OTK	

Претензии принимаются по адресу:

603137 Россия, г. Нижний Новгород, а/я 406

Адрес изготовителя: 607630 Россия, Нижегородская обл., Богородский р-он, п. Кудьма, ул. Заводская, промзона.

тел./факс: (831) 220-13-34

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УХОДУ ЗА МЕБЕЛЬЮ И ЕЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Мебель должна эксплуатироваться или храниться в сухих теплых помещениях с температурой воздуха не ниже +5°C и относительной влажности воздуха от 45 до 70 %.

Мебель рекомендуется устанавливать на расстоянии не менее 50 см от нагревательных приборов. Необходимо предохранять поверхность изделия от механических повреждений. Допускается протирать поверхность сухой или влажной салфеткой без применения химических средств.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Предприятие изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ГОСТ 16371-93 «Мебель. Общие технические условия» при соблюдении условий транспортировки, хранения, сборки и эксплуатации. Гарантийный срок эксплуатации - 24 месяца. Срок службы - 5 лет.

За механические повреждения, возникшие при транспортировке, сборке установке или хранении, предприятие изготовитель ответственности не несет.

В случае обнаружения недостачи комплектующих элементов следует обращаться в магазин, где была приобретена мебель.

Претензии принимаются только при предъявлении гарантийного талона (копии). Галон сохранять в течение гарантийного срока.

С условиями гарантийного обслуживания ознакомлен:

Подпись покупателя

<u>Упаковочные ярлыки сохранять до окончания сборки</u> изделия!




www.atlantmebel.com

Шкаф комбинированный «Латте 24-02»

пр. НМ.БИ.06.44.00.00.00 (-02)

876 x 456 x 2134 IIIxΓxΒ


ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

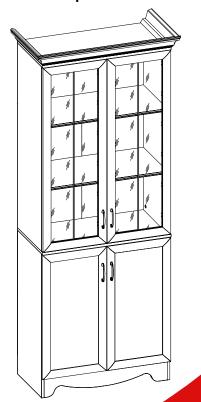



	Комплектность элементов корпуса					Комплектность элементов корпуса				
Nº	Наименование	Дл.,мм	Ш.,мм	Кол- во	Nº	Наименование	Дл.,мм	Ш.,мм	Кол- во	
1,2	Стойка нижняя левая/правая	906	394	2	9	Цоколь	120	768	1	
3,4	Стойка верхняя левая/правая	1162	394	2	10	Цоколь	120	768	1	
5,6		800	418	2	11	Задняя стенка ДВПО	797	398	1	
7	Полка жесткая	768	394	3	12	Задняя стенка ДВПО	789	398	4	
8	Дно	768	394	1						
	Комплектность э	пементо	тов фасада			Комплектность элементов фасада				
Nº	Наименование	Дл.,мм	Ш.,мм	Кол-	Nº	Наименование	Дл.,мм	Ш.,мм	Кол- во	
1	Фасад	1158	398	2	2	Фасад	782	398	2	
	Комплектность фу	рнитуры	корпуса			Комплектность ф	урнитуры	корпуса	-	
Nº	Наименование		Вид	Кол- во	Nº	Наименование		Вид	Кол- во	
1	Стяжка эксцентрик	овая		20	9	Опора			4	
2	Дюбель эксцентры одинарный			12	10	Гвоздь (2х20)		=	60	
3	Дюбель двойно	Дюбель двойной		4	11	Скрепка для ДВП			8	
4	Заглушка для эксцентрика		0	20	12	Заглушка для тех отверстий D8мм		Þ	8	
5	Евровинт (7х50)		6 110	12	13	Заглушка для тех отверстий D5мм		P	4	
6	Заглушка для евровинта		•	12	14	Ключ для евровинта		_	1	
7	Петля накладная			5	15	Профиль ДВПО L=376мм			2	
8	Шурупы (4х16)		Omn>	20						
K	Сомплектность фурнит	уры фаса	да с карни:	ВОМ		Комплектность фурнит	гуры фасад	да с карни:	зом	
Nº	Наименование		Вид	Кол- во	Nº	Наименование		Вид	Кол- во	
1	Винт (М4х25)		O mm	8	3	Ручка		Si Albarra	4	
2	Шайба для ручки		0	8	4	Шурупы (4х30)		Onn	8	

1. Регулирование высоты: Посредством регулирования по высоте ответной планки винтами "А" двери могут точно выравниваться по высоте.





2. Регулирование глубины: Ослабить крепежный винт "Б" и отрегулировать расстояние между дверью и кромкой боковины. После этого

снова затянуть крепежный винт "Б."

3. Регулирование наложения Ослабить крепежный винт "Б". Установочный винт "В" повернуть по или против часовой стрелки, наложение двери увеличится или уменьшится соответственно. Затянуть винт "Б".

Номера крепежных элементов, комплектующих и фурнитуры приводятся в тексте инструкции в квадратных скобках []

Внимание! ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО ЗАМЕНЯТЬ ФУРНИТУРУ НА АНАЛОГИЧНУЮ Рекомендации по сборке


Для сборки изделия необходимо два исполнителя. Потребуются: крестовая отвертка, шестигранный ключ (входит в комплект фурнитуры), молоток-киянка. Сборку рекомендуется производить на твердой и ровной поверхности. Рекомендуется покрыть поверхность сборки картоном или любым другим предохранительным материалом.

Сборка корпуса изделия.

На торцы стоек №1.2 закрепить опоры [9] гвоздями [10]. Стойки №1.2 соединить с полкой №7 при помощи дюбелей [2] и стяжки эксцентриковой [1]. Стойки №3,4 соединить с полками №7 при помощи дюбелей [2] и стяжки эксцентриковой [1]. Дно № 8 и цоколя № 9.10 зафиксировать к предварительно собранной конструкции при помощи евровинтов [5]. Две предварительно собранные конструкции соединить между собой двойным дюбелем [3] и стяжкой эксцентриковой [1] через полку №6. Крышку №5 закрепить на конструкции при помощи евровинтов [5]. Перевернуть шкаф, и закрепить задние стенки №11,12 при помощи гвоздей [10] и скрепок для ДВП[11] и профиля ДВП[15] (рис.1). Установить шюф в вертикальное положение. В фасады №1.2 установить петли[7] и закрепить их шурупами[8]. Установить фасадыв проем на любую из сторон (в зависимости от удобства открывания) и отрегулировать (см. рекомендацию по регулировке петель). На фасады №1,2 закрепить ручки [3] через шайбы [2] винтами [1]. Видимые отверстия крепежей закрыть заглушками [4],[6]. Данное изделие может использоваться как отдельно стоящее так и в компоновке. Для соединения изделию с другими модулями в зависимости от стороны где будут стоять соседние модули необходимо проверлить отверстия D8мм и D5мм и соединить с модулем соответсвующая фурнитура для крепежа с соседним модулем идет непосредственно с ним. Оставшиеся глухие отверстия закрыть заглушками [12],[13]. По окончанию сборки компоножки или модуля и установки модуля на свое место, рекомендуется установить карниз шурупами[4] которая идетв комплекте с карнизом. Упаковочная ведомость

Шкаф "Латте 24-02" комплектуется:

- пакет Корпус «Латте 24-02» 1/2
- пакет Корпус «Латте 24-02» 2/2
- пакет Фасад «Латте 24-02» 1/1
- пакет Карниз «Латте 800х414» 1/1

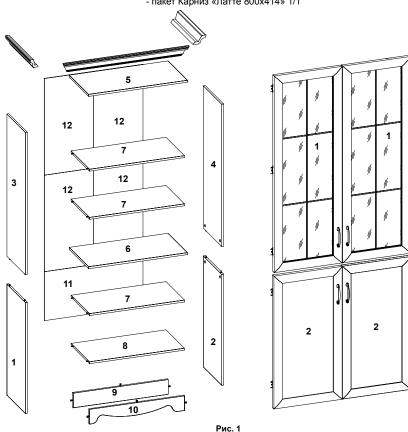

3